取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
この説明書をよくお読みください。お読みになった後も、必ず保存してください。

DX ANTENNA
DX ANTENNA CO., LTD.

家庭用アンテナ用突出し金具

MH-7	適合マスト径 φ22～φ27.2㎜、突き出し長さ165㎜
MH-8	適合マスト径 φ22～φ27.2㎜、突き出し長さ200㎜
MH-8Z	適合マスト径 φ22～φ27.2㎜、突き出し長さ200㎜ 塩害対策用（溶融亜鉛メッキ仕様）
MH-9S	適合マスト径 φ22～φ31.8㎜、突き出し長さ200㎜ 塩害対策用（ステンレス仕様）

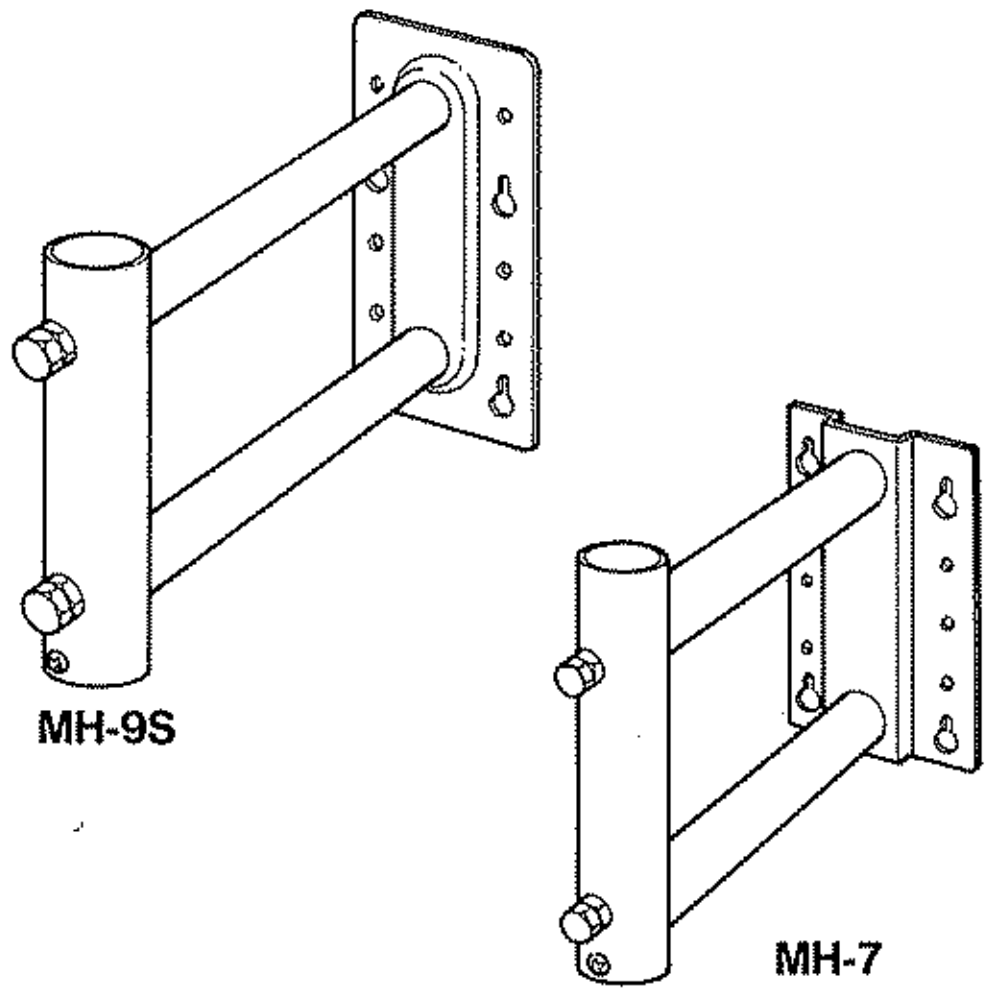

製品の特長

- ●アンテナマスト径、突き出し長、塩害対策用など、取り付け場所や用途に合わせて選べます。
- ●マストストッパは容易に取りはずせるネジ式で、2段取り付けの上段用金具として使えます。

安全上のご注意

⚠	△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。
⃠	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中の近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれています。
❗	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は注意して行なってください）が描かれています。

お取扱いの前に

- ●取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- ●強風の時や雨や雪など天候の悪い時は、危険ですから取付作業を行わないでください。
- ●金具を取り付ける棟木や柱、壁の強度、および台風や季節風などに注意し、落下しないよう安全性を十分に考慮してください。
- ●設置後、万一締め付けや取り付けに緩みを生じると危険ですから、点検を怠らないでください。

取付方法

①仮止め後、各穴を釘または木ネジで固定してください。

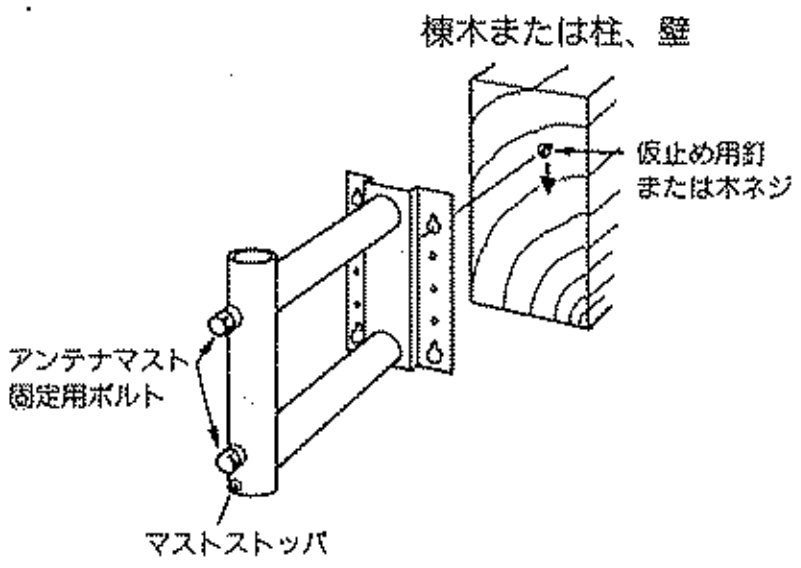

②アンテナマストを入れ、上下２本のボルトをしっかり締め付けて固定してください。

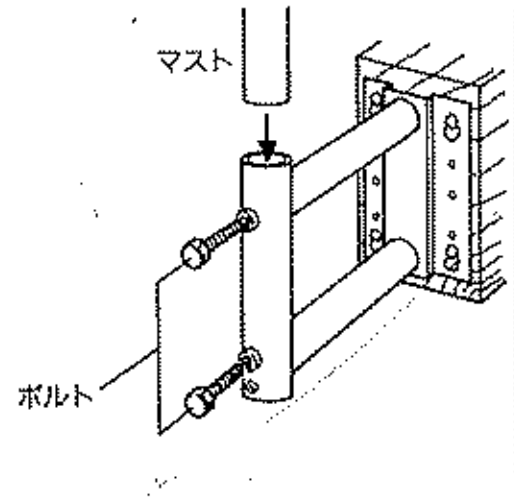

モルタル壁への取付

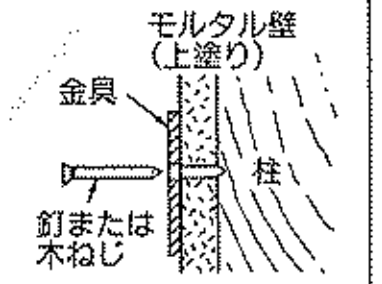

コンクリートドリルで下穴を明けて φ3.75×ℓ90㎜などの釘で壁内の柱にしっかりと取り付けてください。

MH-9S	締付トルク800~900N·cm
MH-9S以外	締付トルク350~400N·cm

＜使用例１＞
棟木への取付

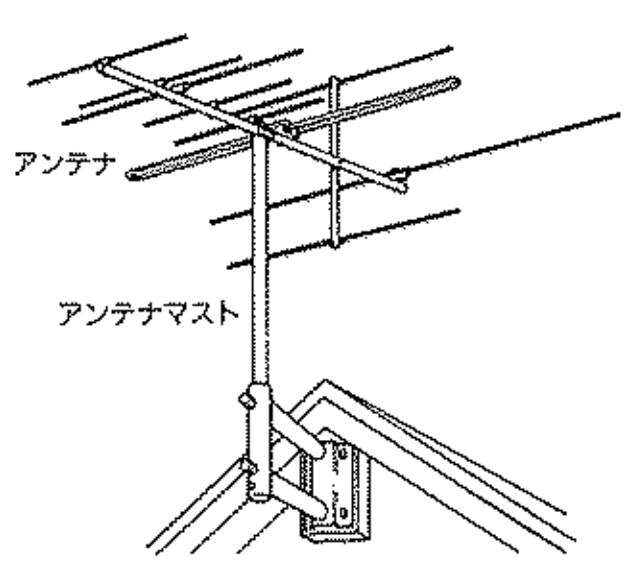

＜使用例２＞
壁面への取付

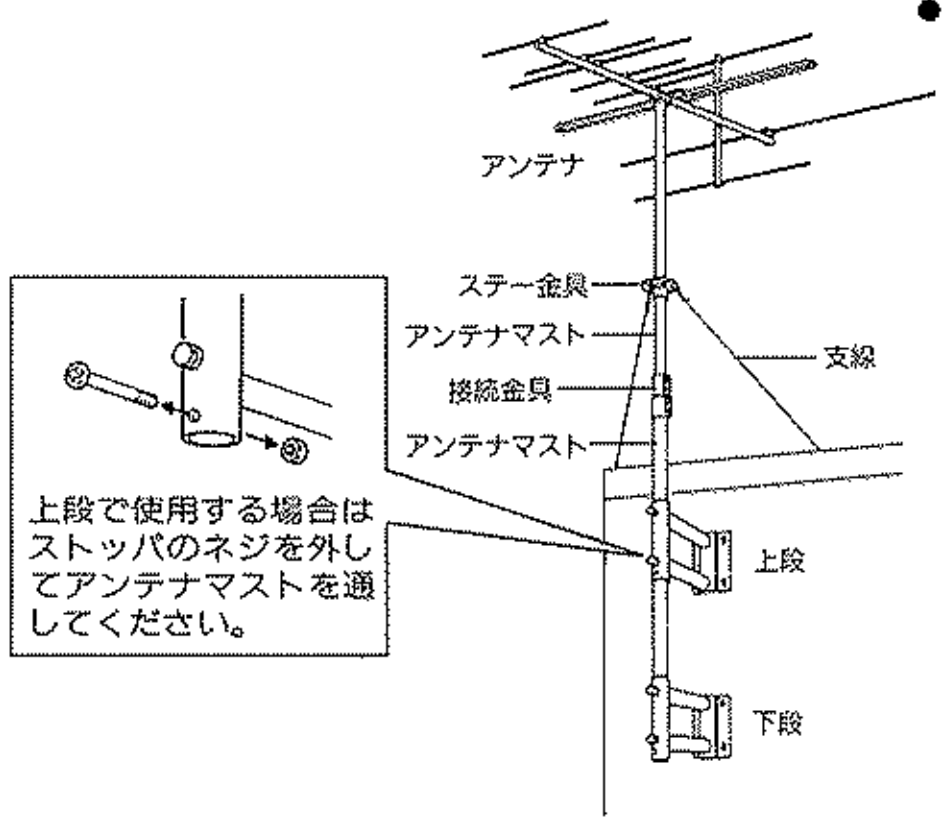

上段で使用する場合はストッパのネジを外してアンテナマストを通してください。

- ●アンテナマストの２本継ぎ、または重いアンテナを取り付ける場合、突き出し金具を２段にして図のように取り付けるか、または屋根馬取り付けにしてください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・マルチメディア推進部	TEL.(03)3341-0441代	・新潟営業所	TEL.(025)276-2166代	・三重営業所	TEL.(0592)26-1643代	・高松営業所	TEL.(0878)68-1222代
・衛星システム推進部	TEL.(03)3341-5281代	・宇都宮営業所	TEL.(0286)59-1100代	・岐阜営業所	TEL.(058)273-9710代	・松山営業所	TEL.(0899)25-3826代
・情報通信機器部	TEL.(03)3341-5281代	・茨城営業所	TEL.(0298)26-5341代	・金沢支店	TEL.(0762)61-9989代	・広島支店	TEL.(082)237-5331代
・旭川営業所	TEL.(0166)34-7447代	・埼玉営業所	TEL.(048)652-3311代	・富山営業所	TEL.(0764)22-7878代	・防府営業所	TEL.(0835)38-0609代
・札幌営業所	TEL.(011)822-1251代	・千葉営業所	TEL.(043)253-1121代	・大阪支店	TEL.(06) 334-6381代	・九州支店	TEL.(092)541-0166代
・東北支店	TEL.(022)243-2141代	・横浜支店	TEL.(045)651-2557代	・堺営業所	TEL.(0722)78-5311代	・北九州営業所	TEL.(093)922-6556代
・東京支店	TEL.(03)3862-9170代	・厚木営業所	TEL.(0462)25-7761代	・京都営業所	TEL.(075)321-4155代	・大分営業所	TEL.(0975)58-7235代
・東京中央営業所	TEL.(03)3862-3171代	・静岡統括営業所	TEL.(054)281-0141代	・神戸支店	TEL.(078)360-4810代	・熊本営業所	TEL.(096)325-0711代
・東京西営業所	TEL.(03)3982-1711代	・浜松営業所	TEL.(053)461-6885代	・神戸西営業所	TEL.(078)974-7100代	・宮崎営業所	TEL.(0985)27-5818代
・東京北営業所	TEL.(03)5390-3531代	・中部支店	TEL.(052)771-5106代	・姫路営業所	TEL.(0792)81-1600代	・鹿児島営業所	TEL.(0992)67-8211代
・多摩営業所	TEL.(0426)35-1341代	・豊橋営業所	TEL.(0532)32-6188代	・岡山営業所	TEL.(086)245-2946代	・沖縄営業所	TEL.(0988)68-3070代

（1995年1月現在）

DXアンテナ株式会社
本社／〒652 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001代　東京支社／〒160 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル TEL.(03)3341-0441代

⚠ 警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人た[illegible]または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- アンテナ工事およびテレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。
- この製品やアンテナなどに登ったり、乗ったりしないでください。特にお子様のいるご家庭では注意してください。落ちたり、倒れたり、破損したりして、けがの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、この製品やアンテナには触れないでください。
  感電の原因となります。

⚠ 注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付装置に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると破損したりして、けがの原因となることがあります。点検は、お買い上げの販売店もしくは工事店にご依頼ください。
- この製品やアンテナなどに洗濯物や他の物品を掛けたりしないでください。
  落ちたり、破損したり、変形したりして、けがの原因になることがあります。

《販売店・工事店様の安全上のご注意——お客様もお読みください。》

⚠ 警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- この製品は通常のテレビアンテナ用です。CS･BSアンテナなどは取り付けないでください。こわれたり、倒れたりしてけがの原因となります。
- 送配電線、ネオンサイン、電車の架線などの近くに設置しないでください。
  アンテナが倒れた場合、感電の原因となります。また、電話線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、断線の原因となります。
- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所で設置工事をしないでください。
  落ちたり、すべったりして、けがの原因となります。
- 取付装置の部品や工具類を高い所から落とさないでください。
  けがの原因となります。
- 風の強い日や雨、雪、雷などの天候が悪い日は、危険ですから設置工事や点検をしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。
- 人や車両の通行[illegible]害になる場所に設置しないでください。
  人がぶつかっ[illegible]車両が接触してけがや破損の原因となります。
- 強度の弱い場所やぐらついたり振動する場所、傾いた所に設置しないでください。
  落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
- アンテナや取付装置を煙突の付近や高温になる場所に設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力（トルク）に指定がある場合はその力（トルク）で締め付け、堅固に固定してください。
  落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

⚠ 注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- マンションやアパートなどによっては、取り付けに規制があるところがあります。
  管理組合、管理事務所、自治会などに必ずご確認のうえ、取り付けてください。

外形寸法図

MH-7

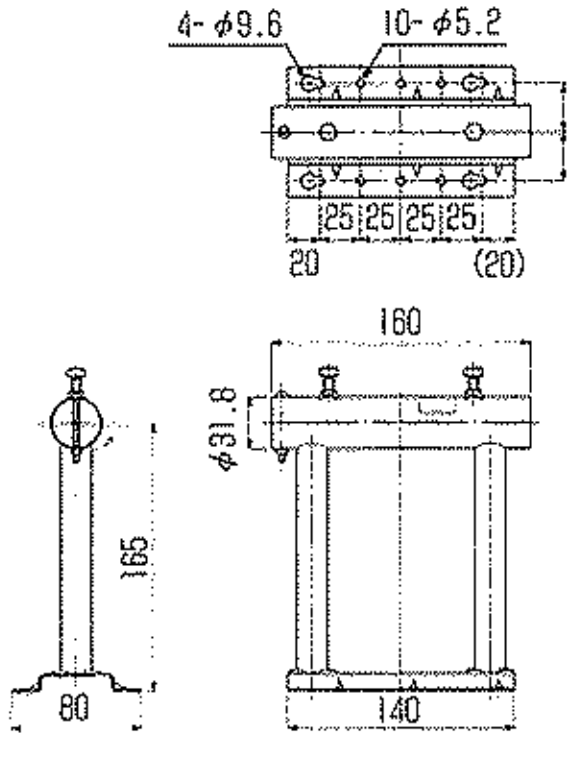

適合マスト径：φ22〜27.2mm
質　　　量：0.47kg

MH-8･MH-8Z

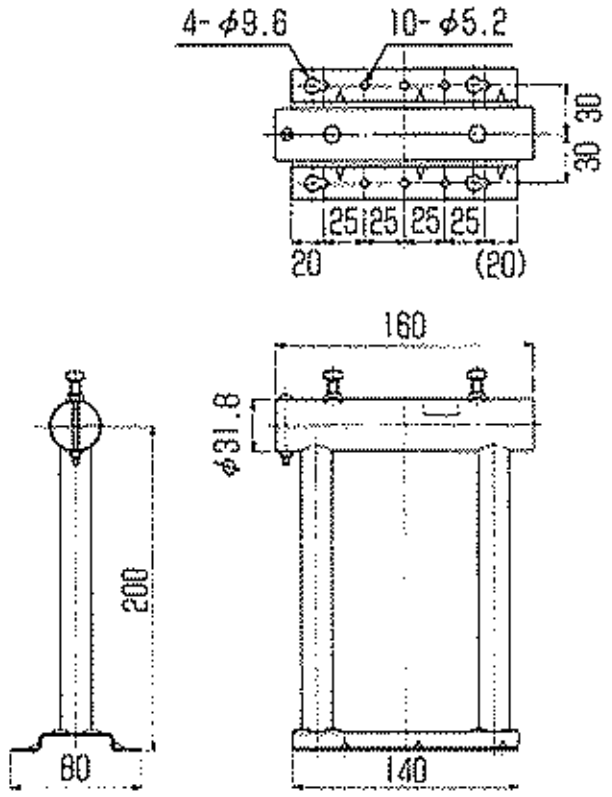

適合マスト径：φ22〜27.2mm
質　　　量：0.52kg

MH-9S

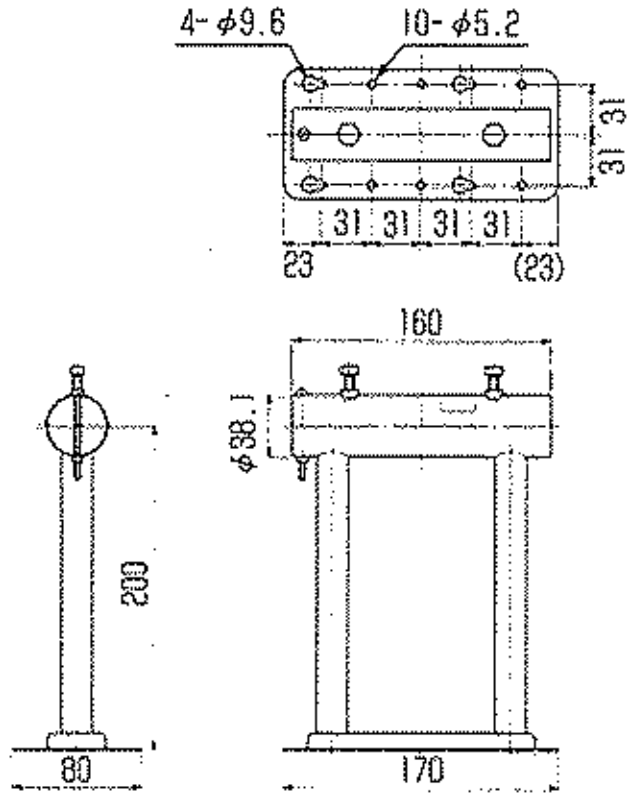

（単位：mm）

適合マスト径：φ22〜31.8mm
質　　　量：0.52kg